



## Gebruikershandleiding Paardendecken droogrek

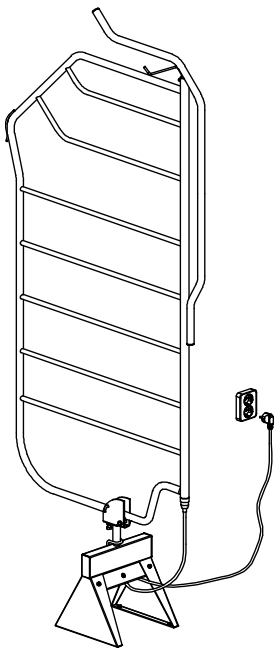

**ENKELVOUDIG DROOGREK**

**EU TYPE 1600230  
US TYPE 1600115**

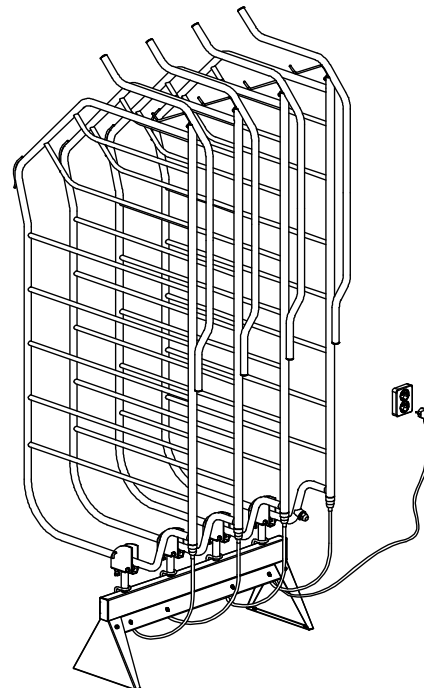

**VIERVOUDIG DROOGREK**

**EU TYPE 4600230  
US TYPE 4600115**

**Versie: 2.2  
Uitgave: 18-07-2017**



---

# Inhoud

1. Inleiding	3
2. Veiligheidsmaatregelen en waarschuwingen	3
3. Productbeschrijving	8
3.1 Productbeschrijving	8
3.2 Overzicht functies	9
3.3 Afmetingen	10
4. Onderdelen overzicht	11
4.1 Exploded-view & stuklijst enkelvoudig droogrek	11
4.2 Exploded-view & stuklijst viervoudig droogrek	12
5. Technische specificaties	13
6. Montagevoorbereiding	14
6.1 Inmeten & positie bepalen	14
7. Montage	15
7.1 Montage van de voet aan de vloer	15
7.2 Plaatsen van droogrek	16
7.3 Aansluiten van stekkers	17
8. Ingebruikname en bediening	18
8.1 In- en uitschakelen van het droogrek	18
8.2 Ontluchten voor eerste gebruik	19
8.3 Droogrek kantelen	20
8.4 Paardendeken op droogrek vastklemmen	21
8.5 Droogrek terugkantelen en inschakelen	22
8.6 Droogrek kantelen met droog paardendeken	23
8.7 Droog paardendeken van droogrek afhalen	24
8.8 Droogrek terugkantelen en uitschakelen	25
9. Storingen	26
10. Onderhoud en schoonmaken	27
11. Conformiteitsverklaring	28
12. Afvalverwijdering	29
13. Garantievoorwaarden	29
14. Contact	29

## DEZE HANDLEIDING DIENT VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK GOED BEWAARD TE BLIJVEN!

Voor de duur en de voorwaarden ten aanzien van garantie raden wij u aan contact op te nemen met uw leverancier. Voorts verwijzen wij naar onze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden die op aanvraag verkrijgbaar zijn. SeBo Interior & Equipage B.V. wijst alle verantwoordelijkheid af voor schade of letsel als gevolg van het niet nauwgezet volgen van deze handleiding en het niet in acht nemen van gebruikelijke voorzichtigheid bij transport, montage, gebruik en onderhoud van het paardendeken droogrek. Als gevolg van voortdurend streven naar verbetering kan het voorkomen dat het product in detail afwijkt van hetgeen in deze handleiding is beschreven. Om deze reden dienen de gegeven instructies slechts als richtlijn voor het installeren van het in deze handleiding vermelde product. Deze handleiding is met alle zorg samengesteld, maar SeBo Interior & Equipage B.V. kan geen verantwoording op zich nemen voor eventuele fouten in deze handleiding of voor de gevolgen daarvan. Voorts zijn alle rechten voorbehouden en mag niets uit deze handleiding op welke wijze dan ook worden verveelvoudigd.

# 1. Inleiding

## Gefeliciteerd met de aanschaf van uw elektrische paardendecken droogrek!

Deze gebruikershandleiding verschaft de belangrijke en noodzakelijke informatie over de montage en het gebruik van uw paardendecken droogrek. Wij verzoeken u deze handleiding grondig door te nemen, zodat u geheel van de inhoud van deze handleiding op de hoogte bent.

Deze handleiding dient op een veilige, droge en schaduwrijke plek bewaard te worden. In geval van beschadiging of verlies moet de gebruiker een nieuw exemplaar van de handleiding bij de leverancier opvragen of downloaden op de website [www.sebointeriorequipage.com](http://www.sebointeriorequipage.com)



## 2. Veiligheidsmaatregelen en waarschuwingen



### Belangrijk:

Bij het gebruik van elektrische apparatuur dienen alle veiligheidsregels in acht te worden genomen om het risico van brand, een elektrische schok of lichamelijk letsel enz. te voorkomen. Lees daarom de veiligheidsvoorschriften, maar ook de instructies voor plaatsing, werking en gebruik van het droogrek zorgvuldig door, voordat u het droogrek in gebruik neemt.

- Volg bij de montage nauwkeurig de instructies en richtlijnen zoals omschreven in deze handleiding. Wijzig nooit de volgorde van de te verrichten handelingen. Indien een of ander niet duidelijk is omtrent de montage neem dan contact op met uw leverancier. Technische wijzigingen voorbehouden, zonder schriftelijke melding.

### Montage:

- Houdt u bij de installatie aan de geldende normen en wettelijke voorschriften.
- Wij adviseren de montage van het droogrek standaard door 2 personen (gekwalificeerde technici / erkende installateurs) te laten uitvoeren.
- Controleer de levering na ontvangst direct. In geval van beschadigingen of een onvolledige levering verzoeken wij u onmiddellijk contact op te nemen met uw leverancier.
- De materialen dienen in een droge, geventileerde ruimte te worden opgeslagen, niet blootgesteld aan direct zonlicht.
- Open de verpakking voorzichtig. Zorg ervoor dat u het product niet beschadigt. Verwijder de eventueel voorhanden beschermfolie en transportverpakking van de dekendroger.
- Om schade aan uw droogrek te voorkomen, plaats de onderdelen op een zachte, schone en vlakke ondergrond.
- Het toevoegen of weglaten van onderdelen, of het ver- of bewerken van materialen anders dan op de voorgeschreven wijze kan een nadelige invloed hebben op de veiligheid van het droogrek en wordt dus ten strengste afgeraden!
- Zeker de montageplaats af d.m.v. veiligheidslint zodat derden op afstand worden gehouden.
- Draag altijd de juiste beschermende kleding (werk handschoenen, stofmasker, veiligheidsbril, schoenen met anti-slip etc.) bij het uitvoeren van de werkzaamheden.



---

## 2. Veiligheidsmaatregelen en waarschuwingen (vervolg..)



### Locatie:

- Het elektrische paardendecken droogrek is alleen bestemd voor toepassing binnen in een goed geventileerde ruimte.
- Stel het droogrek niet bloot aan regen, sneeuw, nevel, buitensporige vervuiling en condenserende omstandigheden.
- De locatie van het apparaat moet:
  - Droog zijn.
  - Vrij van stof en vervuilde luchtdeeltjes zijn.
  - Goed geventileerde lucht zijn.
  - Vrij van trillingen zijn.
  - Tussen de -25 °C en 50 °C en minder dan 80% luchtvochtigheid zijn.
  - Goed verlicht zijn.
  - Vrij van ontvlambare materialen zijn.
  - Vrij van explosieve gassen en vloeistoffen zijn.
- Plaats het apparaat vrijstaand. Zorg ervoor dat het apparaat in zowel de staande als de gekantelde opstelling rondom minimaal 50 cm vrije ruimte heeft.
- Plaats het apparaat altijd op een goed bereikbare plaats zodat bij het apparaat “snel en gemakkelijk” uitgeschakeld kan worden.
- Monteer het droogrek op een vlakke stabiele niet-brandbare / hittebestendige ondergrond met voldoende draagvermogen. Zorg ervoor dat de ondergrond schoon en droog is en dat het droogrek waterpas staat. Veranker de voet van het droogrek zodat deze niet kan omvallen.
- Zorg ervoor dat alle bevestigingsmiddelen goed zijn vastgedraaid. Controleer dit regelmatig.
- Het soort bevestigingsmiddel voor vloer montage is afhankelijk van het type ondergrond (staal, beton of hout). De bevestigingsmiddelen dienen door de installateur bepaald te worden en worden niet standaard meegeleverd.
- Gebruik het viervoudig dekenrek uitsluitend op een eigen lichtgroep en aardlekschakelaar. Niet meer dan 5 enkele units op een groep ( afhankelijk van plaatselijke voorschriften).
- Gebruik de dekendroger alleen in stopcontacten voorzien van een randaarde en aardlek.
- Controleer voor gebruik of het voltage, aangegeven op het verwarmingselement, overeenkomt met de spanning van het elektrische punt waarop u het wilt aansluiten. De stroomvoorziening moet voldoen aan de geldende wettelijke normen en nationale regelgeving.
- Gebruik géén verlengsnoeren.
- Gebruik géén meervoudige contactdozen omdat dit apparaat te veel vermogen heeft.
- Zorg ervoor dat de elektrokabel niet over (scherpe) randen hangt, geen scherpe bochten hoeft te maken, niet kan worden meegeslept en geen hete oppervlakken raakt. Houd de kabel buiten de looproute.
- Zorg ervoor dat het droogrek en snoeren op een veilige locatie geplaatst worden zodat er geen personen over kunnen uitglijden, struikelen of vallen. Tape de snoeren zo nodig vast aan de vloer.
- Plaats de dekendroger vrijstaand en buiten bereik van licht ontvlambare materialen of vloeistoffen.
- Gebruik de dekendroger niet in een brandgevaarlijke omgeving zoals nabij gastanks, gasleidingen of spuitbussen. Dat levert explosie- en brandgevaar op!
- Gebruik in geval van brand een brandblusser die geschikt is voor het blussen van een elektrische installatie.



---

## 2. Veiligheidsmaatregelen en waarschuwingen (vervolg..)



### **Gebruiker:**

- De dekendroger dient enkel gebruikt te worden door personen die volledig op de hoogte zijn van hetgeen in deze gebruikershandleiding staat.
- De dekendroger is alleen te gebruiken door mensen die het voorgeschreven gebruik kunnen uitvoeren.
- LET OP: De dekendroger NOOIT gebruiken in aanwezigheid van kinderen en dieren.
- Houd de dekendroger buitenbereik van kinderen en laat ze nooit alleen met het droogrek. Houd er bij het kiezen van de plaats voor het droogrek rekening mee dat die onbereikbaar is voor kinderen. Houd in de gaten dat ze niet met het droogrek spelen.



### **Gebruik:**

- Zoals bij elk apparaat wat warmte produceert, zijn aan het elektrische droogrek risico's verbonden. Het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften kan ernstige brandwonden en brand veroorzaken. Indien een of ander niet duidelijk is omtrent gebruik neem dan contact op met uw leverancier.



- **LET OP: Voor het eerste gebruik dient het droogrek eerst goed ontlucht te worden.**

Het droogrek heeft een automatische ontlufter. Voor eerste ingebruikname moet het droogrek éénmalig een volledige cyclus afwerken om overtollige lucht en vloeistof te lozen.

LET OP: Het dekenrek zal bij eerste gebruik HETE VLOEISTOF uit kunnen stoten. PAS OP VOOR BRANDWONDEN!



- Het is een elektrische paardendecken droogrek. Gebruik de dekendroger alleen waar het voor bedoeld is. Er kunnen anders levensgevaarlijke situaties ontstaan.
- Het paardendecken droogrek mag alleen gebruikt worden om paardendeckens, sjabracken, dekjes, en peesbeschermers te laten drogen.



- Plaats NOOIT brandbare materialen over het droogrek als deze in gebruik is, het droogrek is heet en kan schoeiplekken en brand veroorzaken. LET OP: alleen "niet brandbare materialen" gebruiken welke bestand zijn tegen temperaturen van 90°C.



- Het droogrek wordt tijdens gebruik enorm heet ( tot wel 90°C), vergelijkbaar met een verwarmingsradiator. LET OP: Gebruik alleen de daarvoor bestemde handgrepen. Raak het droogrek zelf niet aan wanneer deze heet is of in gebruik is. Bij aanraking kan dit leiden tot verbrandingen aan lichaam, kleding of andere gevoelige materialen. Ook na gebruik blijft het droogrek nog een tijd lang erg heet. Laat het droogrek tenminste 30 minuten afkoelen i.v.m. letsel / verbrandingsgevaar.
- Hanteer het dekendroogrek altijd bij de handgrepen.

---

## 2. Veiligheidsmaatregelen en waarschuwingen (vervolg..)

- WAARSCHUWING! Gebruik het droogrek niet met een externe voltageregelaar als een dimmer e.d.; ook dat levert gevaar op!



- Plaats NOOIT een heet paardendecken direct van het droogrek op uw paard. Dit kan brandwonden veroorzaken. Laat het paardendecken eerst afkoelen alvorens deze te gebruiken.
- Het droogrek is slechts druiptwaterdicht. LET OP: Plaats nooit een drijfnat paardendecken op het droogrek. Het schakelblok mag niet nat worden tijdens het gebruik.
- LET OP: De onderdelen van het droogrek hebben scherpe metalen randen.



- LET OP: Zorg ervoor dat vingers en ledematen niet bekneld raken tussen de rekken en / of scharnierende delen.
- LET OP: Zorg ervoor dat het droogrek in verticale stand altijd met de borgpen ter plaatse van het scharnier geborgd is en dat de stelbout aangedraaid is zodat het droogrek niet vrij kan kantelen.



- Indien u het droogrek wilt kantelen haal dan de borgpen eruit.
- LET OP: Zorg ervoor dat bij het kantelen van het rek niet het naast gelegen rek mee kantelt wanneer dekens elkaar raken. Dit kan ernstig lichamelijk letsel tot gevolg hebben.
- Hanteer het droogrek altijd met 2 handen bij de aangegeven handgrepen. Houd deze bij de kantelbeweging stevig vast en zet het droogrek voorzichtig op de grond.  
LET OP: Zorg ervoor er geen voeten en ledematen bekneld raken onder het rek.



- Gebruik in het droogrek uitsluitend de daar voorbestemde vloeistof.
- Gebruik van andere vloeibare stoffen kan ernstig letsel tot gevolg hebben en het apparaat onherstelbaar beschadigen.
- Het verwarmingselement is uitgerust met een oververhittingsbeveiliging. Zodra de radiatorvloeistof de temperatuur van 90°C bereikt schakelt de beveiliging het verwarmingselement uit om verdere temperatuurstijging voorkomen. Let op: de oververhittingsbeveiliging is er om u te beschermen tegen mogelijke gevaren.



- De oververhittingsbeveiliging kan in werking treden als er lucht in de buisradiator aanwezig is of als de radiator leeg is (bij lekkage). Neem direct contact op met uw leverancier. Voer zelf geen reparaties uit, dat kan gevaarlijk zijn!
- Bij een lek het droogrek niet meer gebruiken. Wanneer het droogrek in werking is, dient de stroomtoevoer te worden afgesloten. Voordat het weer wordt gebruikt, moet het droogrek worden gecontroleerd en defecte delen worden vervangen.



- Schakel het droogrek altijd uit als u deze niet meer gebruikt. Haal de stekker uit het stopcontact.
- Als u tijdens het gebruik van het droogrek onvolkomenheden of een storing constateert, stel het apparaat dan onmiddellijk buiten gebruik en verbreek de stroomaansluiting. Er bestaat dan gevaar voor brand, letsel of schade!



- Als het droogrek, de elektrokabel of de stekker beschadiging of storing vertonen, wend u dan tot uw leverancier, de fabrikant of een erkend servicepunt ter reparatie of vervanging. Voer zelf geen reparaties uit, dat kan gevaarlijk zijn!
- Maak het dekendroogrek NOOIT open. Dit kan elektrische schokken geven en hiermee vervalt iedere vorm van garantie.

---

## 2. Veiligheidsmaatregelen en waarschuwingen (vervolg..)

### Schoonmaken & onderhoud



- Wij adviseren om het droogrek regelmatig te reinigen. Laat het droogrek na gebruik altijd voldoende afkoelen alvorens deze te reinigen.
- Het is niet toegestaan het droogrek tijdens gebruik te reinigen, dit in verband met de hoge temperatuur die het droogrek kan bereiken.
- Koel het droogrek nooit door middel van een waterstraal. Snel geforceerd afkoelen kan het droogrek onherstelbaar beschadigen.



- Haal voor uw eigen veiligheid de spanning van het apparaat voordat u het apparaat reinigt.
- Het droogrek is slechts druiwaterdicht, hierdoor dient u zeer voorzichtig te zijn met water. LET OP: Zorg ervoor dat het schakelblok **niet** nat wordt tijdens het reinigen. Reinig deze met een zachte droge doek.
- Maak de overige onderdelen van het droogrek schoon met een vochtige zachte doek en/of met een erkend neutraal reinigingsmiddel. Gebruik geen agressieve schoonmaak- en/of schuur middelen. Sommige schoonmaakmiddelen produceren een ongezonde damp of ontvlammen indien deze op een heet oppervlak worden gebruikt.



- LET OP: Draag tijdens het ontluchten altijd handschoenen en gebruik een doekje!
- Mocht het nodig zijn dat de buisradiator bijgevuld moet worden met verwarmingsvloeistof dan verzoeken wij u contact op te nemen met uw leverancier.



- LET OP: Het droogrek (buisradiator) mag alleen bijgevuld worden met de genoemde verwarmingsvloeistof Bio-CV-Fluid, anders kan het apparaat onherstelbaar beschadigen.
- Het droogrek moet ten minste eenmaal per jaar te worden gecontroleerd op aansluitingen en beschadigingen. Gebreken zoals losse verbindingen e.d. onmiddellijk verhelpen.
- Als het apparaat beschadigd is moet u het apparaat niet gebruiken.
- Reparaties en onderhoud aan onderdelen van het droogrek mogen alleen worden uitgevoerd door hiervoor gekwalificeerd vak personeel / gekwalificeerde installateurs en/of elektriciens.

### Opslag

- Indien het droogrek voor langere periodes niet wordt gebruikt adviseren wij om Het droogrek binnen op te bergen, zodat klimatologische factoren minimale kans hebben om het droogrek aan te tasten.
- Trek de stekker uit de contactdoos wanneer u het droogrek niet gebruikt. Berg het droogrek pas op in de verpakking als de het droogrek voldoende afgekoeld is.
- Laat droogrek voor transport altijd afkoelen.

### Verwijderen

- Verwijder het product in overeenstemming met de lokale wet- en regelgeving.
- SeBo Interior & Equipage B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of letsel veroorzaakt door het niet (strikt) naleven van de veiligheidsvoorschriften en -instructies in deze handleiding, dan wel door onachtzaamheid tijdens montage, gebruik en onderhoud van het product en de eventueel bijbehorende accessoires. SeBo B.V. is niet verantwoordelijk voor enige vorm van schade.

---

## 3. Productbeschrijving

### 3.1 Productbeschrijving

Het elektrische paardendekendroogrek is een elektrisch verwarmde buisradiator bedoeld voor het drogen van (niet brandbare) paardendekens, sjabrakken, dekjes en peesbeschermers.

Deze droogmethode verlengt de levensduur van de dekens, voorkomt schimmel en onaangename geuren.

Het droogrek betreft een draai- en kantelbaar systeem waardoor paardendekens ergonomisch en gemakkelijk geplaatst kunnen worden.

Het droogrek is voorzien van klemmen waardoor de paardendekens eenvoudig vastgemaakt kunnen worden. Doordat de paardendekens met overlengte in de borstklem geklemd kunnen worden, kunnen vrijwel alle lengte afmetingen gebruikt worden.

Het droogrek is gemaakt van roest vast staal(RVS) en beschikbaar als enkel- en viervoudige systeem.

Het enkelvoudige systeem is opgebouwd uit een voet, een enkelvoudige schakelblok en 1 rek.

Het viervoudige systeem is opgebouwd uit een voet, een viervoudige schakelblok en 4 rekken.

#### **Voet** (enkel -of viervoudig)

De voet is aan de vloer te monteren.

Het soort bevestigingsmiddel voor vloer montage is afhankelijk van het type ondergrond (staal, beton of hout). De bevestigingsmiddelen dienen door de installateur bepaald te worden en worden niet standaard meegeleverd.

#### **Schakelblok** (enkel -of viervoudig)

Het schakelblok is met een voetschakelaar gemakkelijk te bedienen. Hiermee kan elk rek afzonderlijk in- en uitgeschakeld worden. Na 3 uur gebruik volgt standaard de automatische uitschakeling.

Middels een lampje in de schakelaar is duidelijk te zien of het droogrek aan of uit staat.

Het schakelblok heeft aansluitingen t.b.v. het verwarmingselement en een 230V aansluiting voor EU of 115Vaansluiting voor de U.S.

Het schakelblok is slechts druiwaterdicht, deze mag dus niet in aanraking komen met overvloedig water of vocht.

#### **Droogrek**

Het rek is afgevuld met milieuvriendelijke verwarmingsvloeistof Bio-CV-Fluid. Het rek is in fabriek afgeperst en gecontroleerd op lekkage. Het rek is voorgeassembleerd met verwarmingselement en scharnier. Dit rek dient op de voet geplaatst te worden en de stekkers dienen aangesloten te worden. Bij eerste gebruik (zonder deken of anderszins) moet de ontlufter opengedraaid worden zodat te veel aan lucht en vloeistof een vrije uitloop heeft. Na één uur moet de ontlufter worden gesloten omdat bij afkoeling weer lucht aangezogen wordt en het rek bij een volgende ingebruikstelling weer ontlufter zou moeten worden.

Het rek is voorzien van handgrepen aan de voor en bovenzijde rek. Gebruik uitsluitend deze handgrepen bij het hanteren en kantelen van het rek. Het droogrek zelf wordt tijdens gebruik enorm heet ( tot wel 90°C). Raak het droogrek nooit aan!



#### **Verwarmingsvloeistof Bio-CV-Fluid.**

De vloeistof vulling is biologisch afbreekbaar, tot 20% sneller warm als water, vorstbestendig en niet giftig voor het milieu. Door de speciale samenstelling van de vloeistof blijven de metalen onaangestast (geen kalk of corrosie) en is de levensduur van het verwarmingselement langer.





## 3.2 Overzicht functies

Hieronder worden de functies van het (enkelvoudige) droogrek weergegeven.

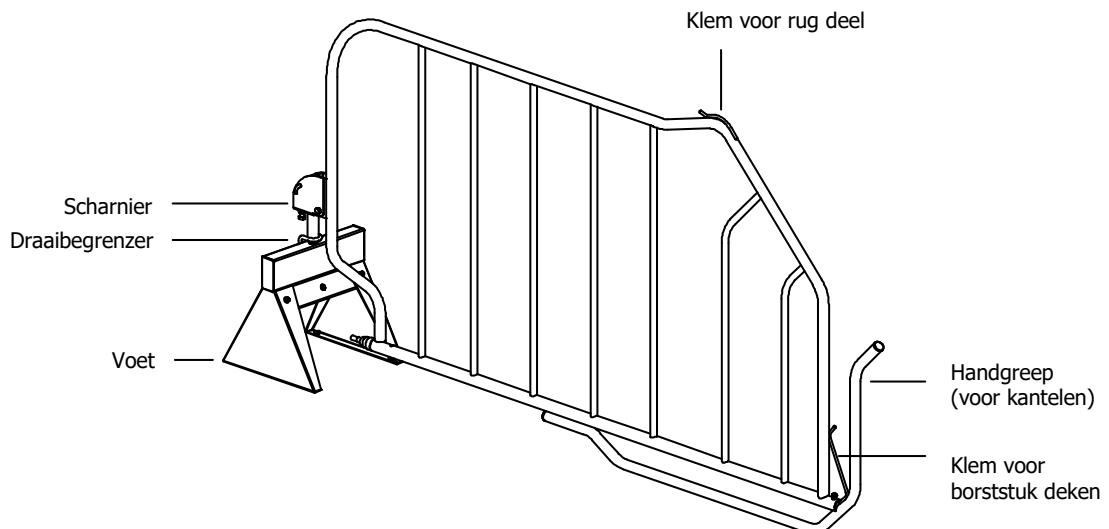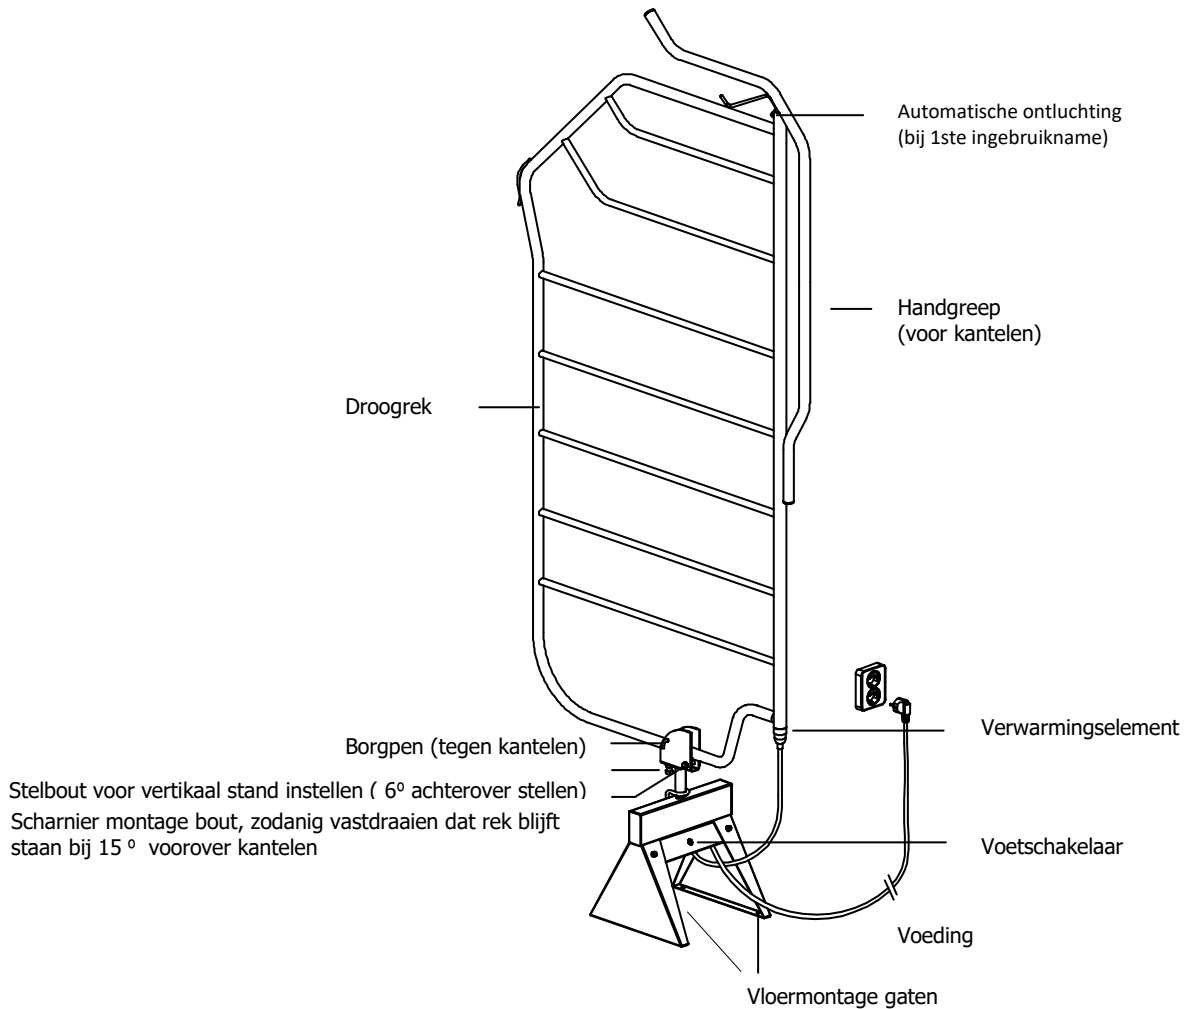


### 3.3 Afmetingen

Hieronder worden de afmetingen van het (enkelvoudige en viervoudige) droogrek in weergegeven. De maatvoering is in cm.

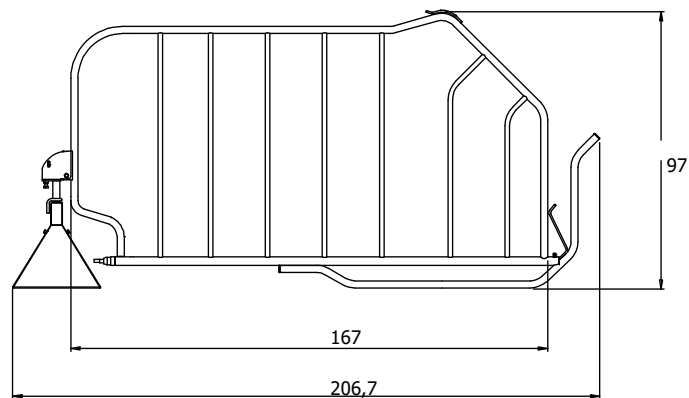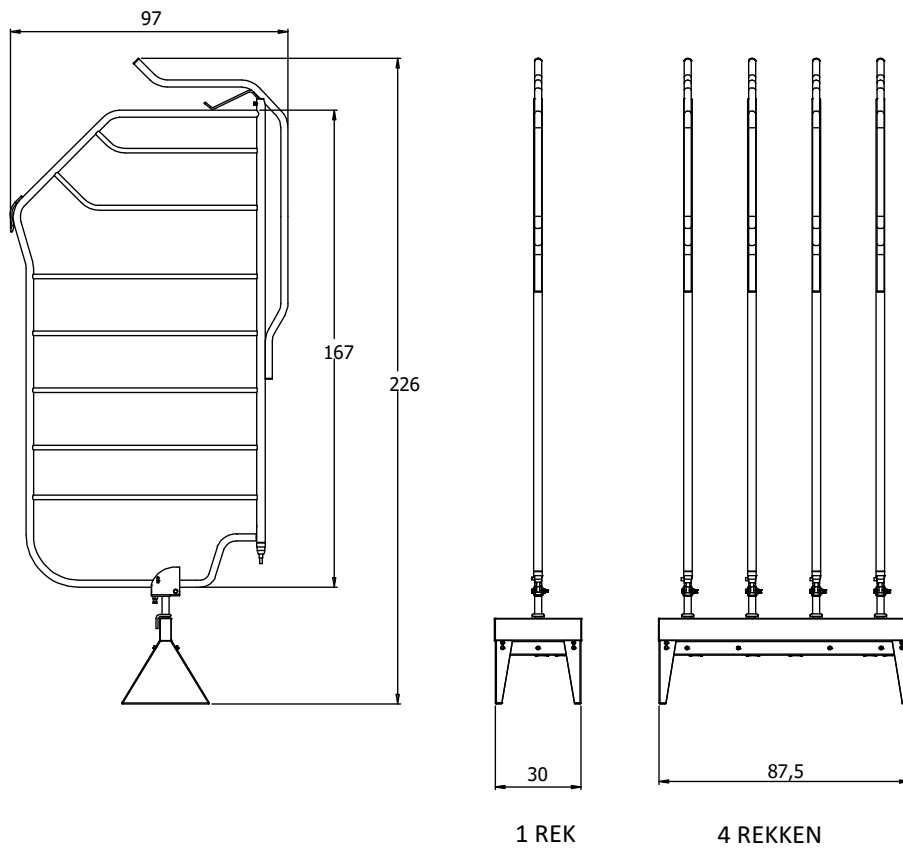


U kunt het droogrek naar wens instellen door deze eenvoudig om de verticale as draaien.

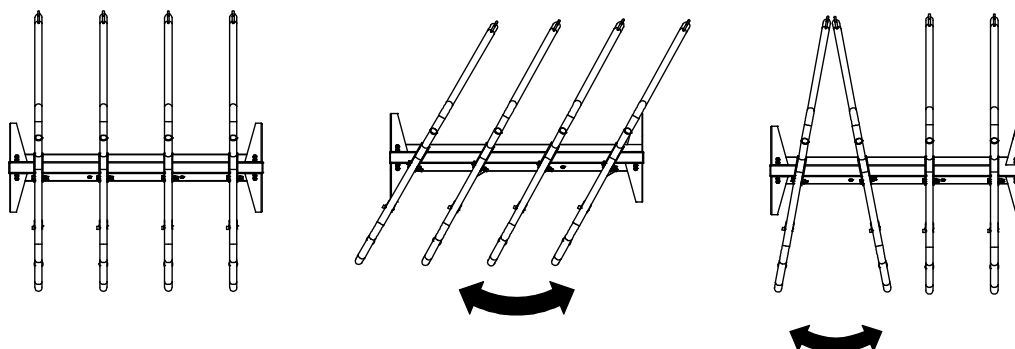

## 4. Onderdelenoverzicht

### 4.1 Exploded-view & stuklijst enkelvoudig droogrek


**Let op:** Controleer altijd de afleverbon van de geleverde onderdelen goed op kwantiteit en kwaliteit. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 7 dagen na levering schriftelijk te worden gemeld.

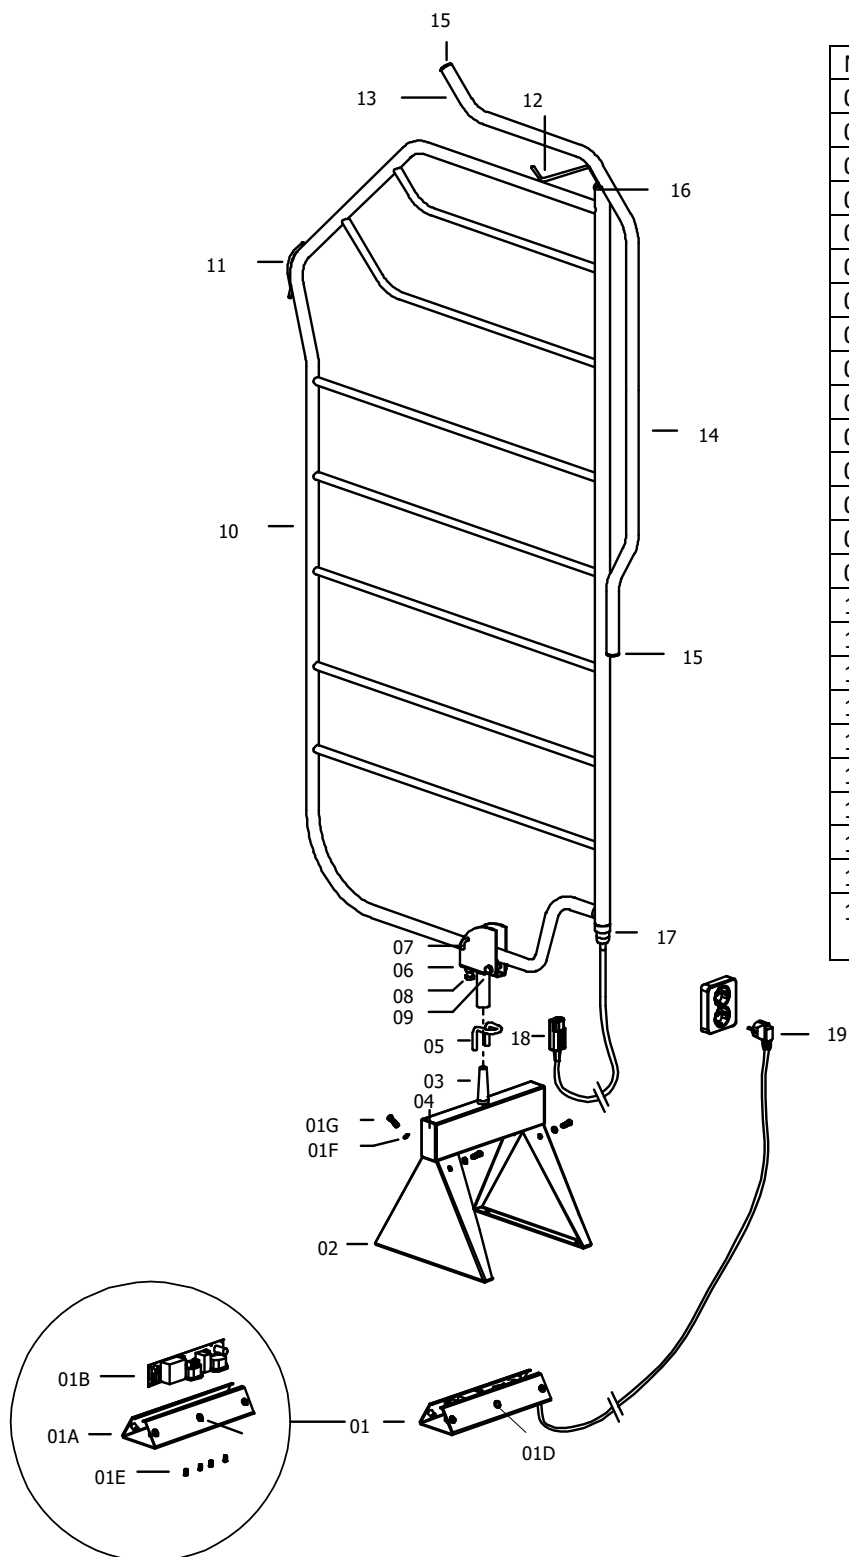

NR.	Beschrijving	Aantal
01	Schakelblok samenstelling	1
01A	Schakelblok	1
01B	PCB printplaat 1	1
01D	Voetschakelaar	1
01E	Schroeven M3	4
01F	Sluitring M6	4
01G	Inbusschroeven M6x20	4
02	Voet	1
03	Conische opnamepen	1
04	Eindkap	2
05	Draaibegrenzer	1
06	Scharnier	1
07	Borgpen	1
08	Stelbout	1
09	Scharnier montage bout	1
10	Droogrek (buisradiator)	1
11	Klem voor rugdeel	1
12	Klem voor borststuk deken	1
13	Handgreep	1
14	Handgreep	1
15	Einddop	2
16	Automatische ontluchter	1
17	Verwarmingselement	1
18	IEC Stekker	1
19	Stekker geaard Schuko EU of U.S.	1

## 4.2 Exploded-view & stuklijst viervoudig droogrek

**Let op:** Controleer altijd de afleverbon van de geleverde onderdelen goed op kwantiteit en kwaliteit. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 7 dagen na levering schriftelijk te worden gemeld.

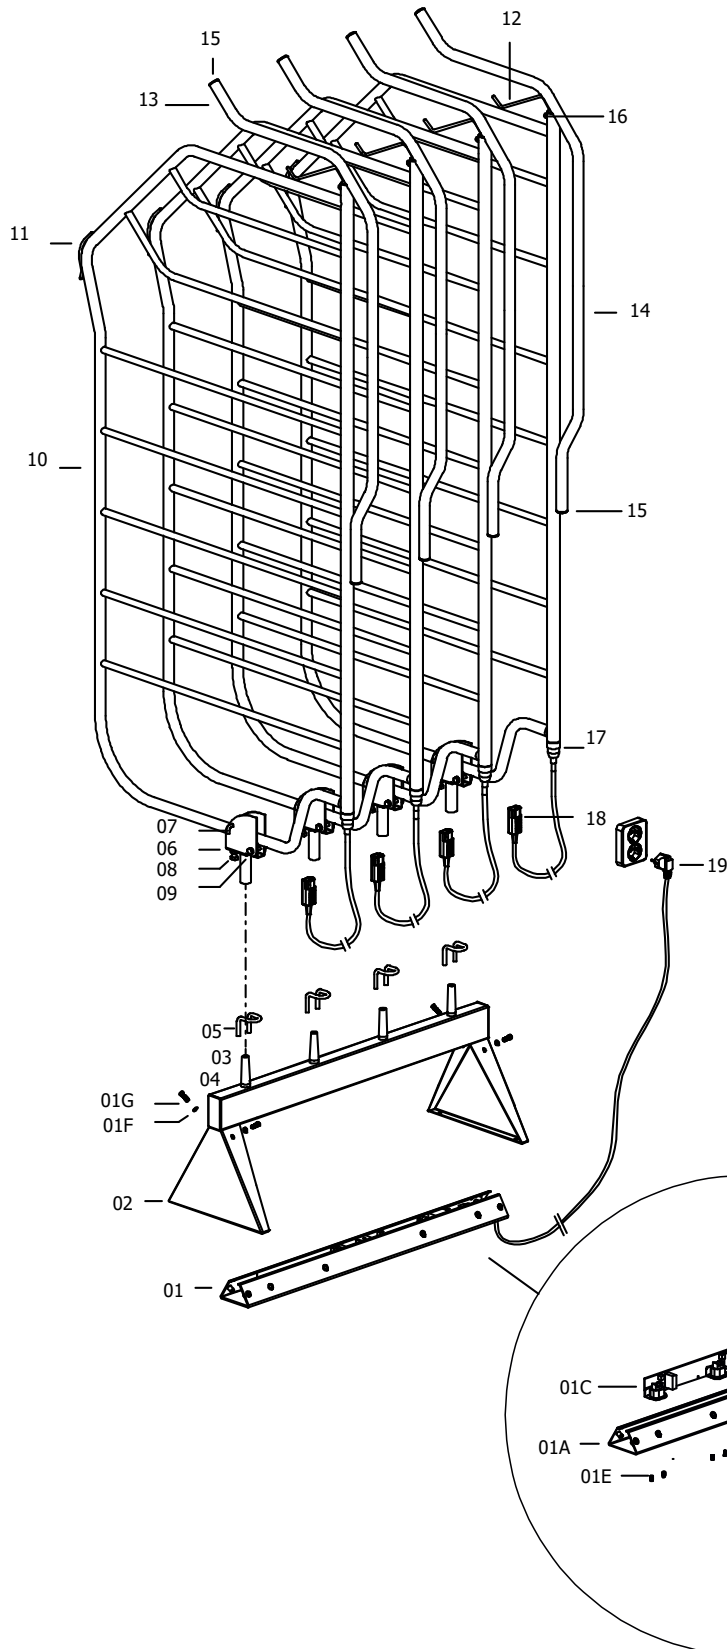

NR.	Beschrijving	Aantal
01	Schakelblok samenstelling	1
01A	Schakelblok	1
01B	PCB printplaat 1	1
01C	PCB printplaat 2	1
01D	Voetschakelaar	4
01E	Schroeven M3	10
01F	Sluitring M6	4
01G	Inbusschroeven M6x20	4
02	Voet	1
03	Conische opnamepen	4
04	Eindkap	2
05	Draaibegrenzer	4
06	Scharnier	4
07	Borgpen	4
08	Stelbout	4
09	Scharnier montage bout	4
10	Droogrek (buisradiator)	4
11	Klem voor rugdeel	4
12	Klem voor borststuk deken	4
13	Handgreep	4
14	Handgreep	4
15	Einddop	8
16	Automatische ontluister	4
17	Verwarmingselement	4
18	IEC Stekker	4
19	Stekker geared Schuko EU of U.S.	1

## 5. Technische specificaties

	<b>Droogrek enkelvoudig</b>	<b>Droogrek viervoudig</b>
Voltage EU Voltage U.S.	AC 230 V 50/60 Hz 115V	AC 230 V 50/60 Hz 115V
Vermogen	600 W	2400 W
Gewicht	20 kg	20 kg
Afmetingen staand (LxBxH)	97x30x226 cm	97x87,5x226 cm
Afmetingen gekanteld (LxBxH)	206x30x97 cm	206x87,5x97 cm
Materiaal	RVS	RVS
Beschermklasse schakelblok	IP21	IP21
Veiligheidsklasse	Klasse 1	Klasse 1
Aarding	Standaard aardrelais, incl. aardpunt	Standaard aardrelais, incl. aardpunt
Oververhittingsbeveiliging	ja	Ja
Bedrijfstemperatuur:	-10 °C tot +90 °C	-10 °C tot +90 °C
Omgevingstemperatuur	-10 °C tot +50 °C	-10 °C tot +50 °C
Transport/opslagtemperatuur	-15 °C tot +50 °C	-15 °C tot +50 °C
Luchtvochtigheid	Max. 80%	Max. 80%
Maximale Persdruk	0,5 bar	0,5 bar
Verwarmingsvloeistof	Bio-CV-Fluid	Bio-CV-Fluid
Inhoud vloeistof per rek	2,5 Liter	2,5 Liter
CE	Overeenkomstig met de richtlijnen en standaarden van de EG	

### **Elektrische verwarmingselement**

Voor de technische specificaties van het elektrische verwarmingselement zie handleiding "Electric heating element for combined heating of tube radiators" van Trakeko, [www.trakeko.eu](http://www.trakeko.eu).

### **Verwarmingsvloeistof Bio-CV-Fluid**

Voor de product specificaties van de verwarmingsvloeistof Bio-CV-Fluid zie website [www.vanweesoil.nl](http://www.vanweesoil.nl).

## 6. Montagevoorbereiding

### 6.1 Inmeten & positie bepalen

1. Plaats het droogrek vrijstaand. Zorg ervoor dat het droogrek in zowel de staande als de gekantelde opstelling rondom minimaal 50 cm vrije ruimte heeft.

Plaats het droogrek altijd op een goed bereikbare plaats zodat bij het rek “snel en gemakkelijk” uitgeschakeld kan worden.




Plaats het droogrek op een vlakke stabiele niet-brandbare / hittebestendige ondergrond met voldoende draagvermogen. Zorg ervoor dat de ondergrond schoon en droog is.

**LET OP:** de vloer dient volledig waterpas te zijn i.v.m. kantelgevaar van het droogrek.


2. Teken op de vloer de positie af waar de voet moet komen.

3. Teken de gaten van de vloerverankering af op de vloer.

#### ENKELVOUDIG DROOGREK

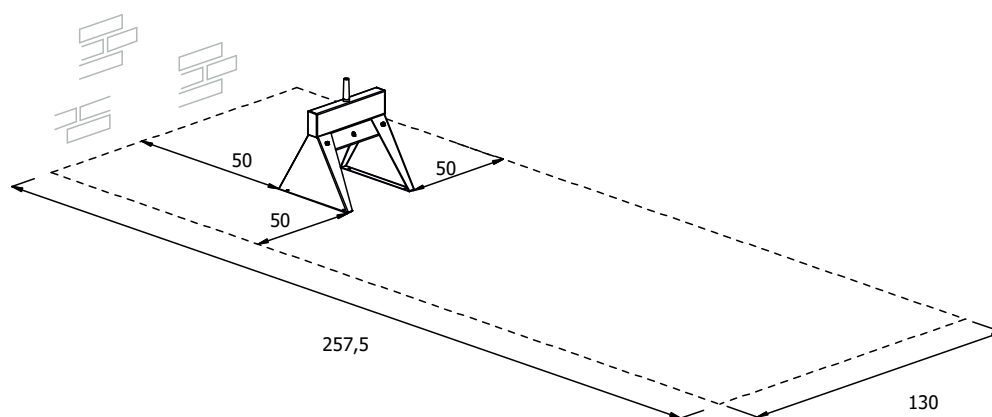

#### VIERVOUDIG DROOGREK

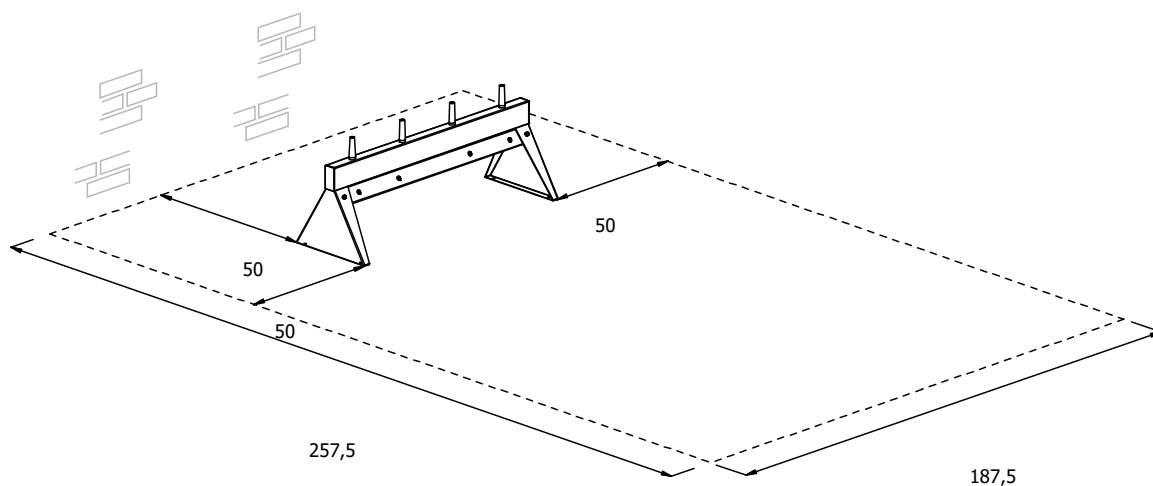

## 7. Montage


### 7.1 Montage van de voet aan de vloer




**Let op:** Het soort bevestigingsmiddel voor vloer montage is afhankelijk van het type ondergrond (staal, beton of hout). De bevestigingsmiddelen dienen door de installateur bepaald te worden en worden niet standaard meegeleverd.

1. Boor de 4 gaten in de vloer.
2. Monteer de voet met 4 optionele houtdraadbouten en pluggen aan de vloer.

#### ENKELVOUDIG DROOGREK

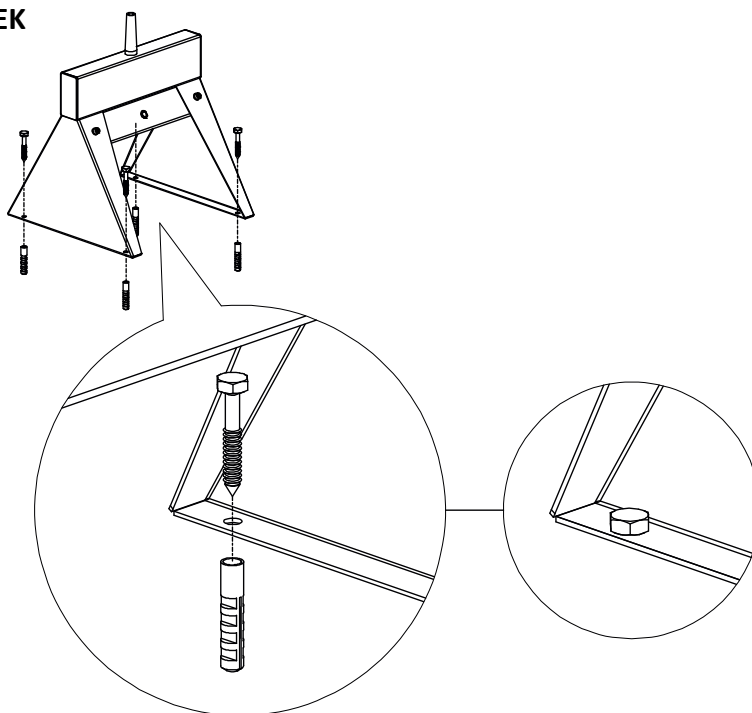

#### VIERVOUDIG DROOGREK

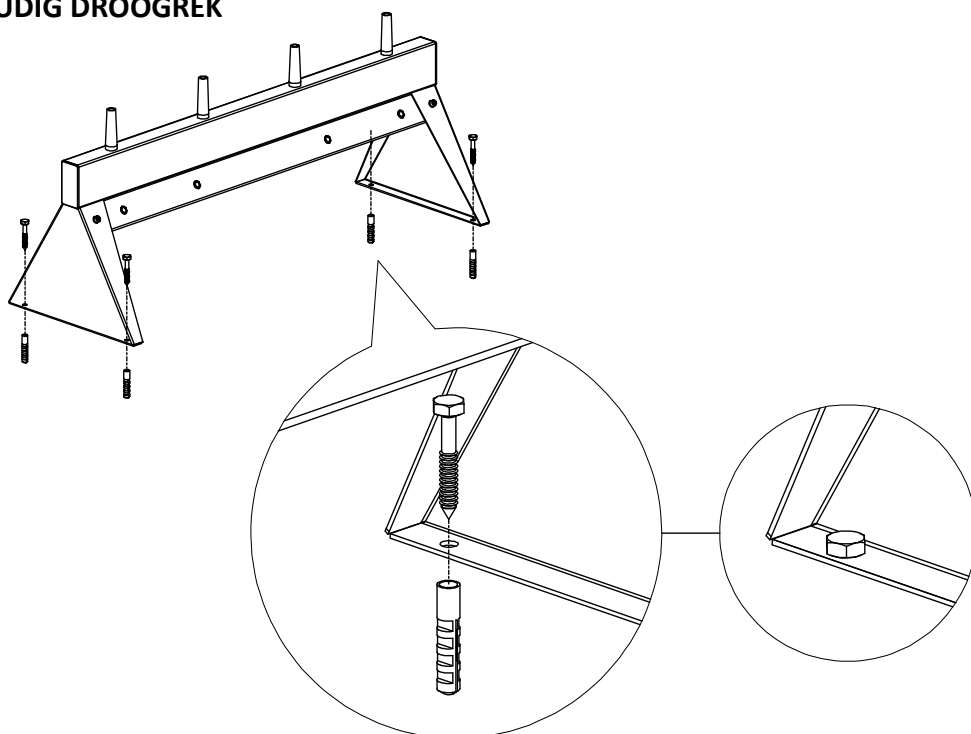


## 7.2 Plaatsen van droogrek




1. Plaats het droogrek voorzichtig met het scharnier over de conische opnamepen van de voet. **LET OP:** Het snoer van het verwarmingselement dient aan de voorzijde te zitten (kantelzijde). Plaats de stekker (18) van het verwarmingselement in het contact welke zich aan de onderkant van het schakelblok bevindt (in lijn met het droogrek).

2. **LET OP:** Zorg ervoor dat het droogrek in verticale stand met de borgpen (07) goed geborgd is en stel de positie in met de stelbout (08) en draai de scharnier montagebout (09) aan zodat het droogrek niet vrij kan kantelen.

### ENKELVOUDIG DROOGREK

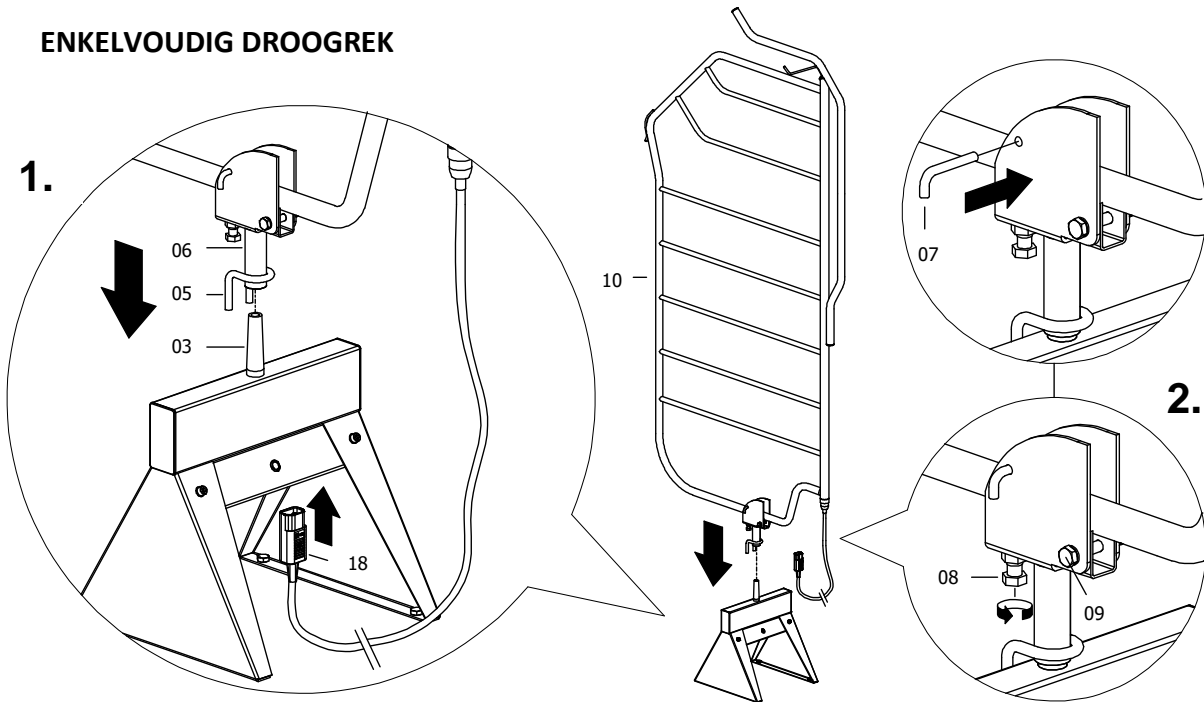

### VIERVOUDIG DROOGREK

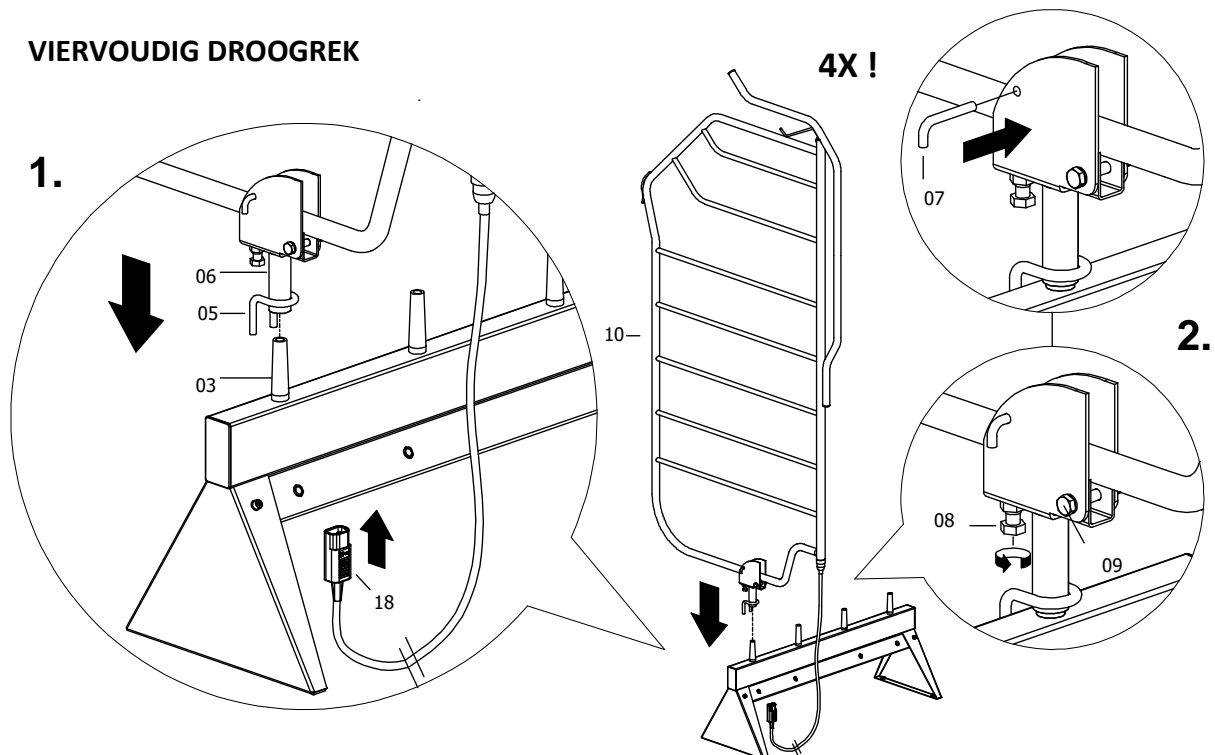



## 7.3 Aansluiten van stekkers




**LET OP:** Controleer voor gebruik of het voltage, aangegeven op het verwarmingselement, overeenkomt met de spanning van het elektrische punt waarop u het wilt aansluiten. Gebruik het droogrek alleen in stopcontacten voorzien van een randaarde en beveiligd met een aardlekschakelaar.

Zorg ervoor dat de snoeren niet over (scherpe) randen hangen, geen scherpe bochten maken, niet kunnen worden meegesleept en geen hete oppervlakken raken. Houd snoeren buiten de looproute.

### ENKELVOUDIG DROOGREK


En sluit als laatste de voedingsstekker (19) via de achterzijde aan op het stopcontact.

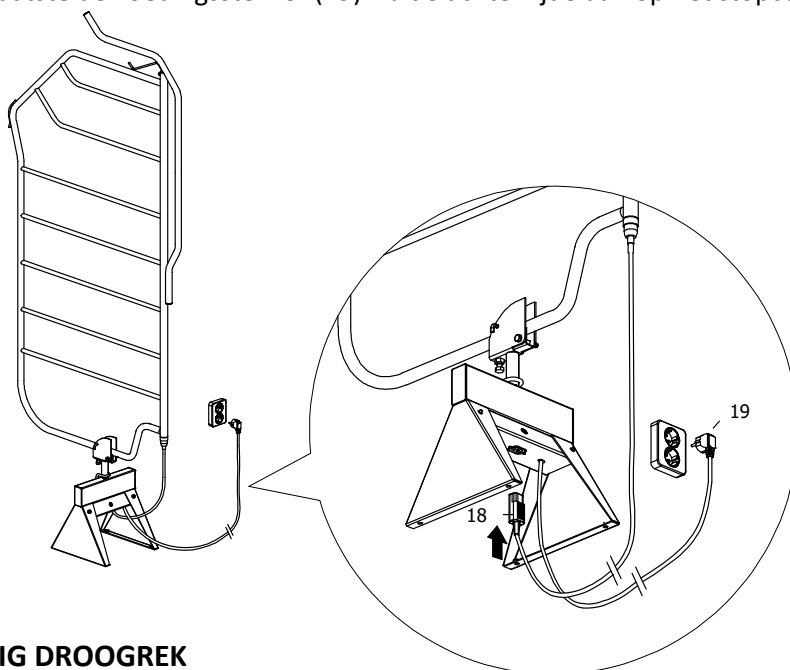

### VIERVOUDIG DROOGREK

Plaats de overige stekkers van het verwarmingselement in de contacten welke zich aan de onderkant van het schakelblok bevinden (in lijn met het betreffende droogrek).

En sluit als laatste de voedingsstekker (19) via de achterzijde aan op het stopcontact.

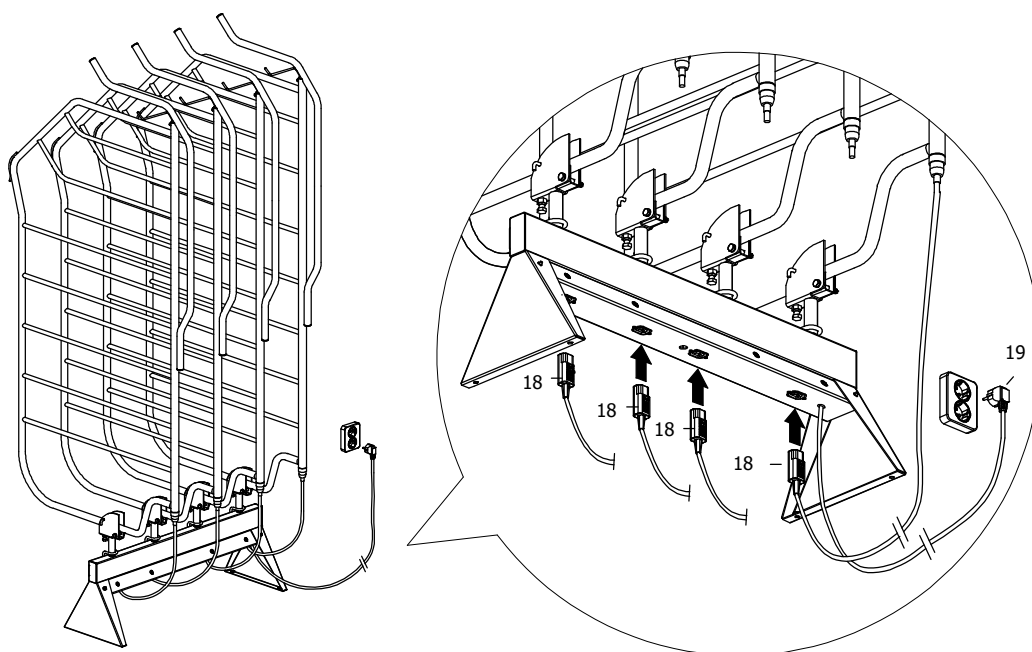

---

## 8. Ingebruikname en bediening

### 8.1 In- en uitschakelen van het droogrek


Het schakelblok is met een voetschakelaar gemakkelijk te bedienen. Hiermee kan elk rek afzonderlijk in- en uitgeschakeld worden.

#### Inschakelen

1. Plaats de voedingsstekker via de achterzijde in het stopcontact.
2. Zet het droogrek AAN door het uw voet eenmaal op de voetschakelaar(1D) te drukken. De schakelaar is geactiveerd en het lampje brandt.

#### Uitschakelen

3. Zet het droogrek UIT door het uw voet op de voetschakelaar (1D) te drukken. Het lampje van de schakelaar is uit. Na 3 uur gebruik volgt standaard de automatische uitschakeling.

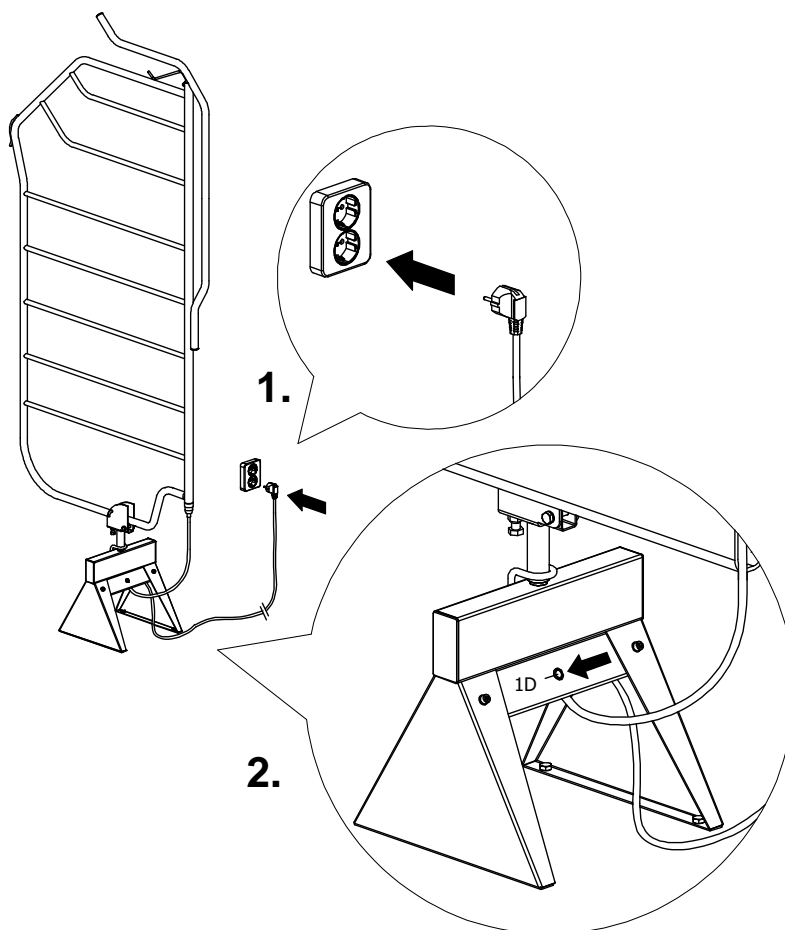

---

## 8.2 Ontluchten voor eerste gebruik



**LET OP: Voor het eerste gebruik dient het droogrek eerst goed ontlucht te worden.**

**LET OP:** Bij het eerste gebruik mag op het droogrek geen deken e.d. geplaatst zijn.

**LET OP:** Draag tijdens het ontluchten altijd handschoenen en gebruik een doekje! Zorg ervoor dat de verwarmingsvloeistof Bio-CV-Fluid niet op uw kleding en lichaamsdelen komt.



1. Plaats het rek in verticale positie. Doe de voedingsstekker in het stopcontact en zet het droogrek aan door op de voetschakelaar te drukken. Laat het droogrek op bedrijfstemperatuur komen, laat het rek een volle cyclus (3 uur) in werking daardoor zet de vloeistof uit en verzamelt de lucht zich bij de ontlufter(17) en werpt overtollige vloeistof en lucht uit.



**LET OP: BIJ EERSTE CYCLUS KAN ER HETE VLOEISTOF LEKKEN UIT AUTOMATISCHE ONTLUCHTER.**

### 8.3 Droogrek kantelen



Na het ontluchten kan het droogrek in gebruik worden genomen.

**LET OP:** Het droogrek wordt tijdens gebruik enorm heet ( tot wel 90°C). Gebruik alleen de daarvoor bestemde handgrepen. Raak het droogrek zelf niet aan wanneer deze heet is of in gebruik is.


Bij aanraking kan dit leiden tot verbrandingen aan lichaam, kleding of andere gevoelige materialen. Draag altijd beschermende onbrandbare kleding en handschoenen.



**LET OP:** Hanteer en kantel het droogrek alleen als deze uitgeschakeld is en voldoende is afgekoeld.

**LET OP:** Zorg ervoor dat vingers en ledematen niet bekneld raken tussen de rekken en / of scharnierende delen.

1. Haal de borgpen uit het scharnierdeel zodat het droogrek vrij kan kantelen.
2. Pak het droogrek met 2 handen aan de verticale handgreep en kantel het droogrek voorzichtig.
3. Als het droogrek onder een hoek van 45 graden staat, pak met één hand de bovenste handgreep.
4. Pak de bovenste handgreep vervolgens met beide handen over en kantel het droogrek tot aan de grond.

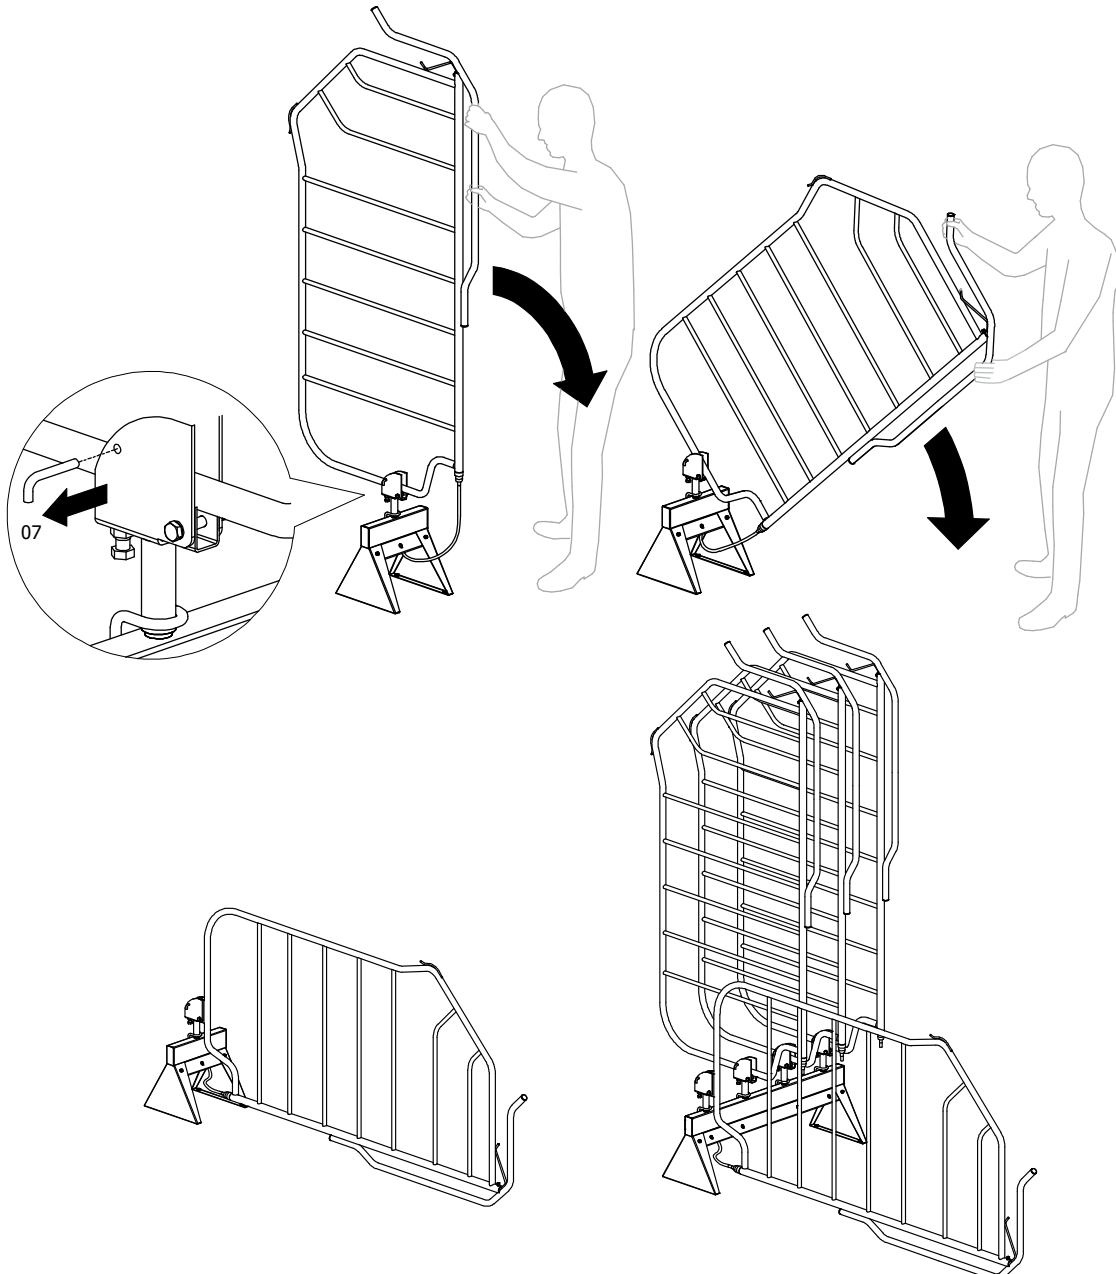

## 8.4 Paardendecken op droogrek vastklemmen

U kunt uw paardendecken eenvoudig aan het droogrek vastklemmen zodat deze tijdens het kantelen en het drogen goed op zijn plaats blijft zitten.




**LET OP:** Plaats NOOIT brandbare materialen over het droogrek, het droogrek wordt heet en kan schoeiplekken en brand veroorzaken. **LET OP:** alleen “niet brandbare materialen” gebruiken welke bestand zijn tegen temperaturen van 90°C.

**LET OP:** Plaats alleen een deken over het droogrek als het droogrek voldoende is afgekoeld.

**LET OP:** Plaats nooit een drijfmat paardendecken op het droogrek. Het schakelblok mag niet nat worden tijdens het gebruik!

1. Plaats het paardendecken over het droogrek en schuif het rugdeel onder de bovenste klem. Bij groter dekens kan men deze over de bovenste klem plaatsen.
2. Zorg ervoor dat het rugdeel goed vast zit.
3. Vouw één flap van het borstdeel van het deken naar binnen en schuif dit onder de klem aan de voorzijde.
4. Zorg ervoor dat het borstdeel goed vast zit.
5. Vouw de 2<sup>e</sup> flap van het borstdeel met overlap naar binnen en schuif dit onder de klem aan de voorzijde.

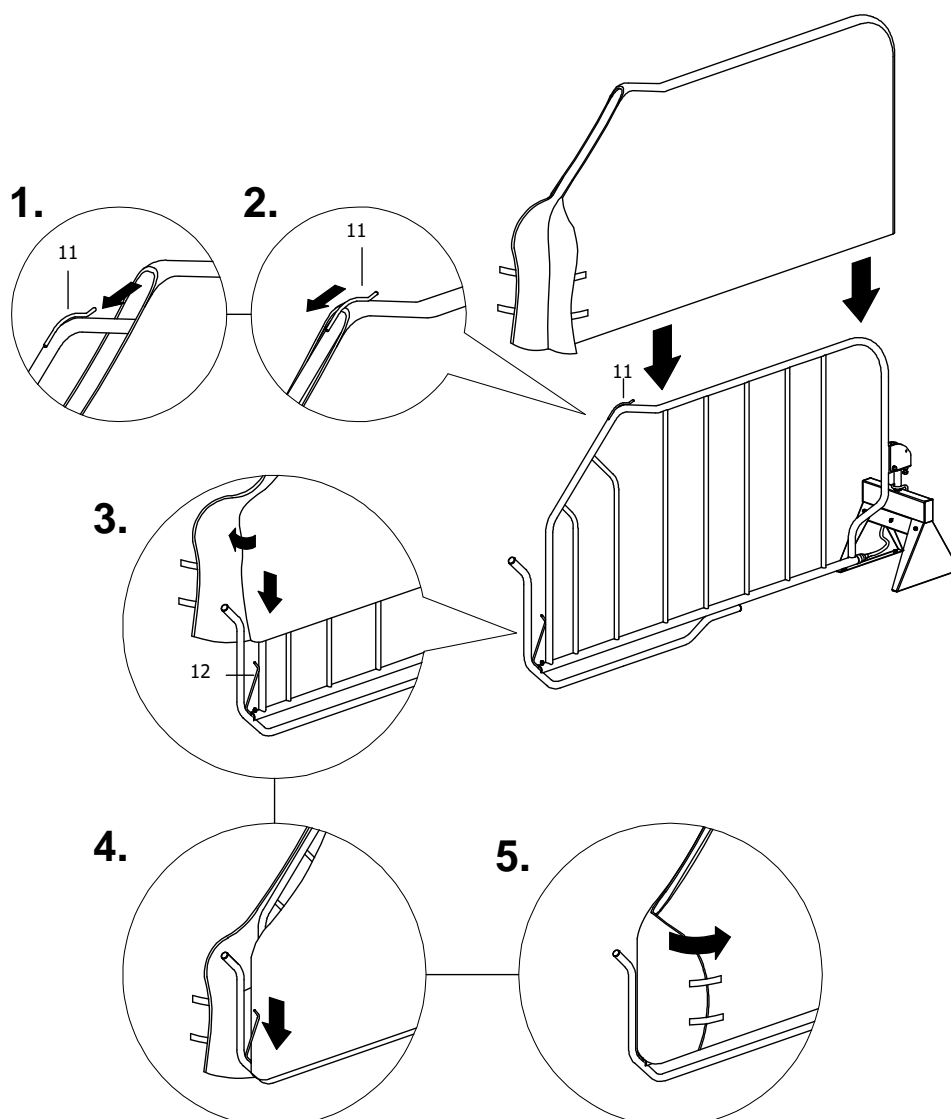


## 8.5 Droogrek terugkantelen en inschakelen




Controleer of het paardendecken goed aan het droogrek vastzit. En zorg ervoor dat alle gespen, haak sluitingen, flappen e.d. goed zijn weggestopt, zodat deze tijdens het kantelen niet verstrikt kunnen raken.

**LET OP:** Zorg ervoor dat het paardendecken niet in aanraking komt met scherpe delen, zoals het scharnier, zodat er geen beschadigingen kunnen ontstaan.

### ENKELVOUDIG

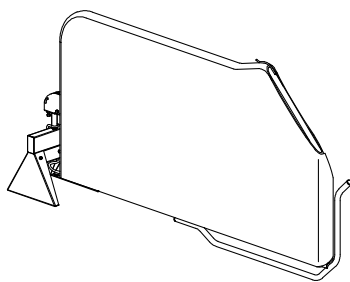


### VIERVOUDIG DROOGREK

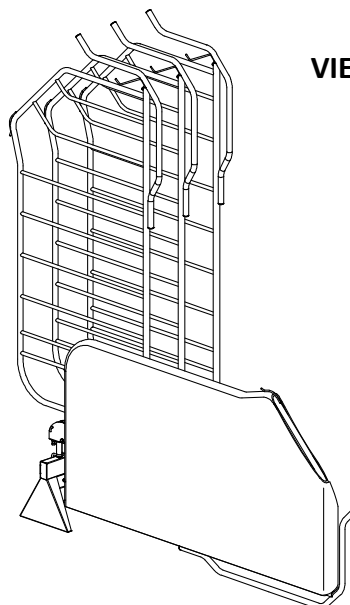

#### LET OP:

1. Pak de handgreep van het droogrek met 2 handen en kantel deze naar de verticale stand.
2. Plaats de borgpen (07) en draai de scharniermontagebout (09) aan zodat het droogrek niet vrij kan kantelen.
3. Plaats de voedingsstekker in het stopcontact.
4. Zet het droogrek AAN door met uw voet zachtjes de voetschakelaar (1D) te bedienen. De schakelaar is geactiveerd en het lampje brandt.

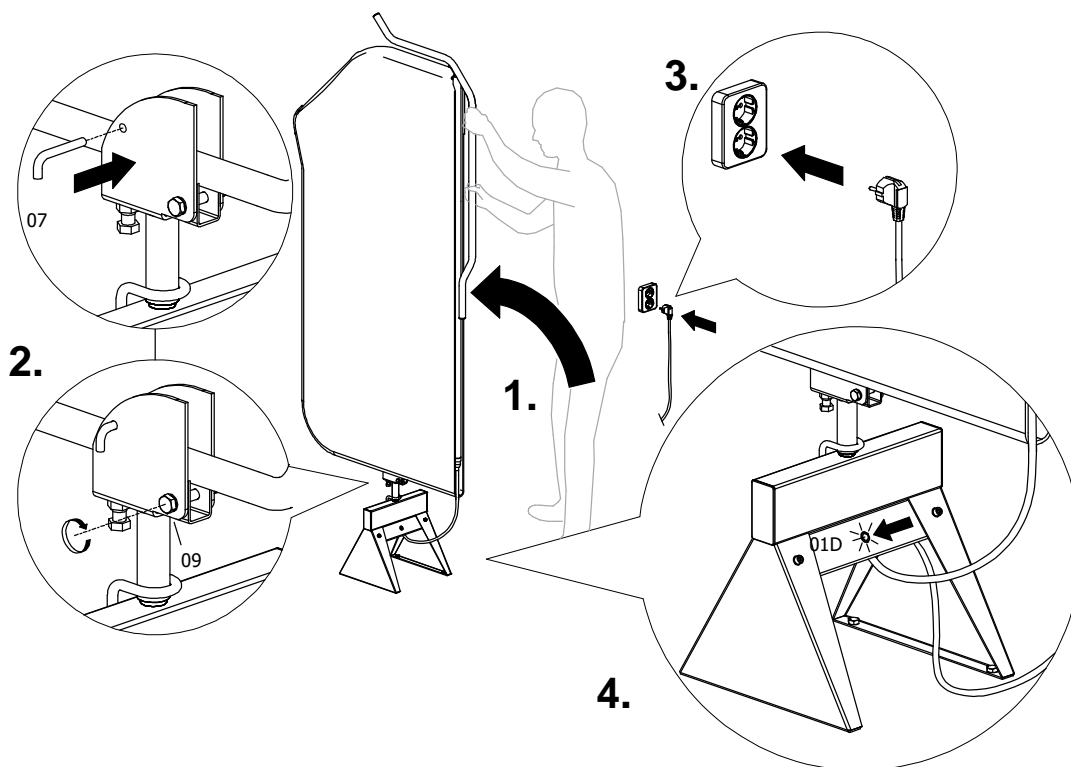

## 8.6 Droogrek kantelen met droog paardendecken

1. Wanneer uw paardendecken droog is schakel dan het droogrek UIT door met uw voet de voetschakelaar zachtjes aan te tikken. Het lampje van de schakelaar is uit.
2. Haal de voedingsstekker uit het stopcontact, indien u het droogrek hierna niet meer gebruikt.
3. Laat het droog rek tenminste 30 minuten afkoelen.




**LET OP:** Hanteer en kantel het droogrek alleen als deze voldoende is afgekoeld. Bij aanraking van een heet droogrek kan dit leiden tot verbrandingen aan lichaam, kleding of andere gevoelige materialen.



**LET OP:** Zorg ervoor dat bij het kantelen van het rek niet het naast gelegen rek mee kantelt wanneer dekens elkaar raken. Dit kan ernstig lichamelijk letsel tot gevolg hebben.

5. Haal de borgpen (07) uit het scharnierdeel zodat het droogrek vrij kan kantelen.
6. Pak het droogrek met 2 handen aan de verticale handgreep en kantel het droogrek voorzichtig.
7. Als het droogrek onder een hoek van 45 graden staat, pak met één hand de bovenste handgreep.
8. Pak de bovenste handgreep vervolgens met beide handen over en kantel het droogrek tot aan de grond.

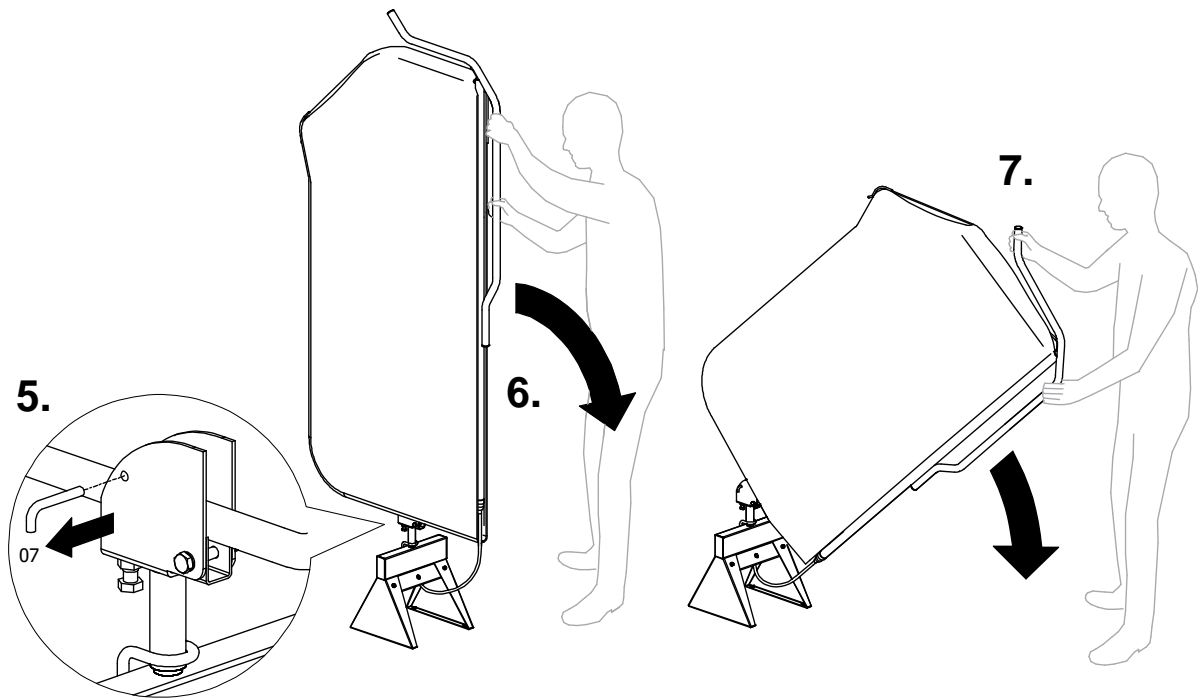


## 8.7 Droog paardendecken van droogrek afhaken

Wanneer uw paardendecken droog en afgekoeld is kunt u deze van het droogrek afhaken.



**LET OP:** Plaats NOOIT een heet paardendecken direct van het droogrek op uw paard. Dit kan brandwonden veroorzaken. Laat het paardendecken eerst afkoelen alvorens deze te gebruiken.


1. Haal het borstdeel van het deken omhoog.
2. Maak het rugdeel van het deken los van de bovenste klem.
3. Schuif het rugdeel van het deken uit de bovenste klem.
4. Neem het droge paardendecken van het droogrek.

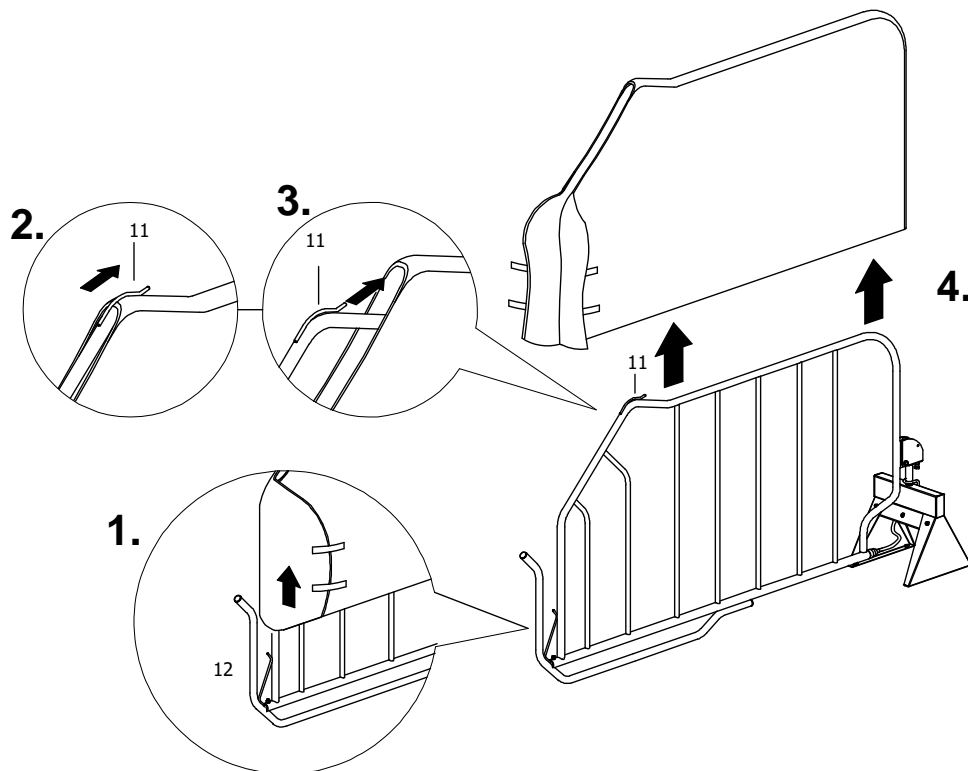



## 8.8 Droogrek terugkantelen en uitschakelen

1. Pak de handgreep van het droogrek met 2 handen en kantel deze terug naar de verticale stand.
2. Plaats de borgpen en draai de scharniermontagebout (09) aan zodat het droogrek niet vrij kan kantelen.
3. Haal de voedingsstekker uit het stopcontact.

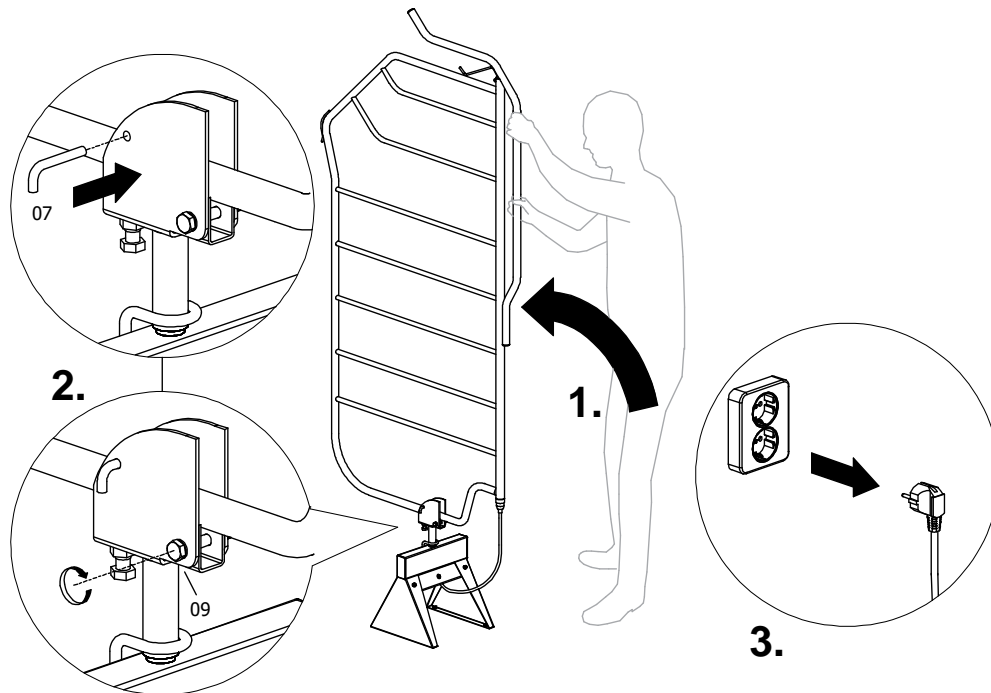

---

## 9. Storingen



Als u tijdens het gebruik van het droogrek onvolkomenheden, storing of lek constateert, stel het droogrek dan onmiddellijk buiten gebruik en verbreek de stroomaansluiting. Er bestaat dan gevaar voor brand, letsel of schade!

Het verwarmingselement van het droogrek is uitgerust met een oververhittingsbeveiliging. Zodra de radiatorvloeistof de temperatuur van 90°C bereikt schakelt de beveiliging het verwarmingselement uit om verdere temperatuurstijging voorkomen.

De oververhittingsbeveiliging kan in werking treden als er lucht in de buisradiator aanwezig is of als de radiator leeg is (bij lekkage).



Stel het droogrek dan onmiddellijk buiten gebruik en verbreek de stroomaansluiting.

Neem direct contact op met uw leverancier.

Voer zelf geen reparaties uit, dat kan gevaarlijk zijn!

---

## 10. Onderhoud en schoonmaken

Wij adviseren om het droogrek regelmatig te reinigen. Laat het droogrek na gebruik altijd voldoende afkoelen alvorens deze te reinigen.



**LET OP:** Haal voor uw eigen veiligheid de spanning van het droogrek voordat u het apparaat reinigt.  
**LET OP:** Het is niet toegestaan het droogrek tijdens gebruik te reinigen, dit in verband met de hoge temperatuur die het droogrek kan bereiken.



**LET OP:** Zorg ervoor dat het schakelblok niet nat wordt tijdens het reinigen. Reinig deze met een zachte droge doek. Het droogrek is slechts druiptwaterdicht, hierdoor dient u zeer voorzichtig te zijn met water. **NOOIT** hogedrukspuiten gebruiken.

Maak de overige onderdelen van het droogrek schoon met een vochtige zachte doek en/of met een erkend neutraal reinigingsmiddel. Gebruik geen agressieve schoonmaak- en/of schuur middelen. Sommige schoonmaakmiddelen produceren een ongezonde damp of ontvlammen indien deze op een heet oppervlak worden gebruikt.

Maak het droogrek na het reinigen goed droog.



**LET OP:** Draag tijdens het ontluichten altijd handschoenen en gebruik een doekje!

Het droogrek is gevuld met een exacte hoeveelheid verwarmingsvloeistof Bio-CV-Fluid.

Reparaties, waarbij de behuizing van het dekdroogrek moet worden geopend, mogen uitsluitend door de fabrikant worden uitgevoerd.

Mocht het nodig zijn dat het droogrek bijgevoerd moet worden met verwarmingsvloeistof dan verzoeken wij u contact op te nemen met uw leverancier.



**LET OP:** Vul het droogrek **NOOIT** zelf bij, dit kan ernstige verwonding veroorzaken.

**LET OP:** Het droogrek (buisradiator) mag alleen bijgevoerd worden met de genoemde verwarmingsvloeistof Bio-CV-Fluid.

Het droogrek moet tenminste eenmaal per jaar worden gecontroleerd op aansluitingen en beschadigingen. Controleer of de schroefbevestigingen goed vastzitten. Zo niet draai deze goed aan. Als het droogrek beschadigd is moet u het rek niet gebruiken. Maak het droogrek **NOOIT** open. Dit kan elektrische schokken geven en hiermee vervalt iedere vorm van garantie.

Reparaties en onderhoud aan onderdelen van het droogrek mogen alleen worden uitgevoerd door hiervoor gekwalificeerd vak personeel / gekwalificeerde elektriciens.

---

## 11. Conformiteitsverklaring

EG Verklaring van overeenstemming

Fabrikant onder licentie: **SeBo BV**

Bevrijdingsweg 16  
5171 PS Kaatsheuvel  
Nederland

Verklaart met enige verantwoording dat het product de *elektrische paardendecken droger*, een apparaat waarmee paardendecken kunnen worden gedroogd

Artikelnummer: 1600115 1600230 4600115 4600230

In overeenstemming met de volgende normen is:

Machinerichtlijn 2006/42/EG  
Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG  
EMC richtlijn 2004/108/EG

Volgens de geharmoniseerde normen onder de richtlijn:

-NEN-EN-ISO 12100  
-NEN-EN-ISO 60204-1

Plaats: Kaatsheuvel  
Datum: 01-12-2015  
Naam: SeBo Interior & Equipage B.V.

Directeur: Dhr. M.R.L.J. Blom

---

## 12. Afvalverwijdering

Voer het product af volgens de lokale wet- en regelgeving.

## 13. Garantievoorwaarden

Garantie volgens garantie voorwaarden en algemene voorwaarden van SeBo Interior & Equipage B.V.  
Deze zijn te vinden op de website [www.sebointeriorequipage.com](http://www.sebointeriorequipage.com)

## 14. Contact

Uw dealer is uw eerste aanspreekpunt bij vragen en opmerkingen.

### **SeBo Interior & Equipage B.V.**

Bevrijdingsweg 16  
5171PS Kaatsheuvel  
Nederland

Tel: 0031 416 530 700

E-mail: [info@seboeurope.com](mailto:info@seboeurope.com)

Web: [www.sebointeriorequipage.com](http://www.sebointeriorequipage.com)  
[www.seboeurope.com](http://www.seboeurope.com)